


М.П.

Знак поверки Поверитель
Продан (наименование предприятия торговли)
Дата продажи

Приложение А

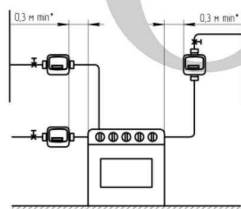

*См. п. 7.2

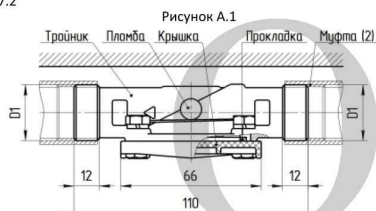


Рисунок А.1

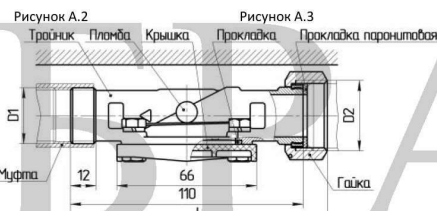


Рисунок А.2

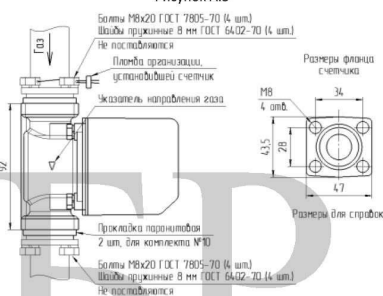


Рисунок А.3


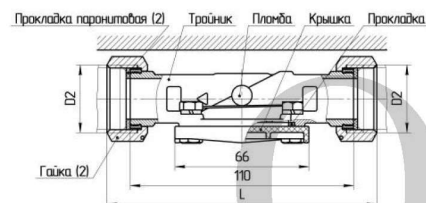


Рисунок А.4

Размеры для справок.



Пломба со знаком поверки

Отверстия для пломбирования к газопроводу (пломбирует организация, устанавливающая счетчик)

Пломба батарейного отсека (пломбирует изготовитель или организация, заменяющая батарею)

Рисунок Б.1

Приложение Б

Таблица А.1 - Перечень комплектов

№ комплекта	D1	D2	L, мм	Рисунок
Комплект №2	G1/2-B	-	-	Рисунок А.4
Комплект №3	G3/4-B	-	-	Рисунок А.4
Комплект №4	G1/2-B	G1/2-B	118,5	Рисунок А.5
Комплект №5	G3/4-B	G3/4-B	118,5	Рисунок А.5
Комплект №6	G3/4-B	G1-B	121,5	Рисунок А.5
Комплект №7	-	G1/2-B	127	Рисунок А.6
Комплект №8	-	G3/4-B	127	Рисунок А.6
Комплект №9	-	G1-B	133	Рисунок А.6
Комплект №10	-	-	91	Рисунок А.7



Руководство по эксплуатации ПДЕК.407292.009 РЭ Счетчик газа бытовой малогабаритный СГБМ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения счетчиков газа бытовых малогабаритных СГБМ (СГБМ-1,6М, СГБМ-2,5, СГБМ-3,2, СГБМ-4) и содержит описание их принципа действия и сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Счетчик газа бытовой малогабаритный СГБМ (далее по тексту - счетчик), изготовленный по техническим условиям ПДЕК.407292.001 ТУ, предназначен для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве, для работы в непрерывном режиме в условиях эксплуатации.

- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С;
- влажность не более 95 % при температуре не выше плюс 35 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- наибольшее рабочее давление не превышает 5,0 кПа (0,05 кгс/см²).

Класс защиты от проникновения пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254-2015.

Счетчик имеет жидкокристаллический индикатор (далее ЖКИ) для указания измеренного объема в кубических метрах и долях кубического метра.

1.2 В эксплуатации счетчик не является источником шума, электромагнитных помех, вибрации и загазованности.

1.3 Счетчик выпускается в следующих исполнениях:

- типоразмеров: СГБМ-1,6М, СГБМ-2,5, СГБМ-3,2, СГБМ-4;
- без температурной коррекции и с температурной коррекцией;
- без импульсного выхода и с импульсным выходом (рисунок 1 и рисунок 2);
- без проводного цифрового интерфейса и с проводным цифровым интерфейсом (рисунок 1 и рисунок 2);
- без радиоканала и с радиоканалом;
- с резбовым присоединением (СГБМ-1,6М, СГБМ-2,5, СГБМ-3,2, СГБМ-4) и с фланцевым присоединением (только СГБМ-4).

Исполнение счетчика с температурной коррекцией приводит измеренный объем газа к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63 (к температуре T=20 °С).

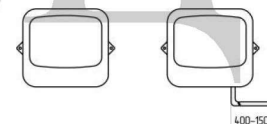


Рисунок 1

Рисунок 2

Знаки класса точности «1,0» или «1,5» в круге, температурной коррекции «ТК» в круге, надписи «с импульсным выходом», указатель стандарта физического уровня и знак радиоканала «(R)» наносятся на накладку (лицевую часть) счетчика.

Счетчики с импульсным выходом, проводным цифровым интерфейсом или с радиоканалом могут эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе автоматизированных систем комплексного учета потребления энергоресурсов.

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 При покупке счетчика необходимо проверить:

- комплектность счетчика;
- наличие и целостность пломб;
- отсутствие механических повреждений;
- отметку магазина в руководстве по эксплуатации о продаже счетчика, а также сверить номер счетчика с номером, указанным в руководстве.

2.2 Установку, монтаж и ввод в эксплуатацию, ремонт и обслуживание счетчика должна осуществлять организация, имеющая право на проведение этих работ. Проведенные работы отмечаются в руководстве по эксплуатации, в разделе 14 - «Учет технического обслуживания».

2.3 Во время эксплуатации необходимо помнить, что счетчик является газовым, электронным прибором, поэтому:

- избегайте попадания грязи, воды, струй пара на счетчик;
- оберегайте его от механических повреждений;
- не допускайте нарушения пломб.

2.4 Не допускается самостоятельная установка, разборка и проведение ремонтных работ.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Диаметр условного прохода, присоединительные размеры и диапазон измерения расхода газа в зависимости от типоразмера приведены в таблице 1:

Таблица 1 - Диаметр условного прохода, присоединительные размеры и диапазон измерения расхода газа

Типоразмер	Диаметр условного прохода, Ду, мм	Обозначение присоединительной резьбы по ГОСТ 6357-81	Минимальный расход, Q _{мин} , м³/ч	Максимальный расход, Q _{макс} , м³/ч
СГБМ-1,6М	15	G1/2-B	0,04	1,60
СГБМ-2,5	15	G1/2-B	0,04	2,50
СГБМ-3,2	15	G1/2-B	0,04	3,20
СГБМ-4	20	G3/4-B, G1-B	0,04	4,0
СГБМ-4*	25	-	0,04	4,0

* Для СГБМ-4 существует вариант с фланцевым присоединением к газопроводу. Размеры фланцев см. на рисунке А.7 Приложения А.

3.2 Пределы допускаемой относительной погрешности:

- в диапазоне от Q_{мин} до 0,2 Q_{макс} ±2,5 %;
- в диапазоне от 0,2 Q_{макс} до Q_{макс} включительно для класса точности 1,0 ±1,0 %;
- для класса точности 1,5 ±1,5 %.

3.3 Порог чувствительности на природном газе для:

- счетчика СГБМ-1,6М, не более 0,025 м³/ч;
- счетчиков СГБМ-2,5, СГБМ-3,2 и СГБМ-4, не более 0,04 м³/ч.

3.4 Измеряемая среда:

- природный газ по ГОСТ 5542-2022;
- сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 34858-2022.

3.5 Давление измеренной среды не более 5,0 кПа.

3.6 Наименьшая цена деления отсчетного устройства 0,001 м³.

3.7 Емкость отсчетного устройства счетчика не менее 99999,999 м³.

3.8 Питание электронного блока счетчика осуществляется от литиевой батареи CR2477T или LI-X55F SIZE 2/3 AA 3,6 В в зависимости от исполнения электронного блока.

Счетчики в исполнении с радиоканалом имеют встроенный радиомодуль. Питание радиомодуля осуществляется от встроенной батареи или от дополнительной батареи типа С (только для вариантов счетчика с заменяемым элементом питания). Дополнительная батарея имеет возможность замены и размещается в батарейном отсеке, крышка которого имеет возможность пломбирования.

3.9 Исполнение счетчика с температурной коррекцией содержит в конструкции датчик температуры, измеряющий температуру газа от минус 10 до плюс 50 °С.

3.10 Срок службы счетчика не менее 12 лет с даты выпуска.

3.11 Масса счетчика (без тройника) не более 0,67 кг.

3.12 Габаритные размеры счетчика (Высота×Ширина×Длина, без тройника) не более 70×100×80 мм.

3.13 Счетчик с импульсным выходом оснащен оптроном и позволяет передавать данные о расходе газа (показания счетчика).

Технические характеристики импульсного выхода приведены в таблице 2:

Тип датчика	Наименование параметра	Значение параметра
		оптрон PC357N4T (или аналогичный)
	Цена деления одного импульса, л/импульс*	10
	Ток, мА, не более	3
	Напряжение, В, не более	35
	Длительность импульса, мс, не менее	15

Продолжение Таблицы 2

Длина кабеля, м	от 0,4 до 1,5 (стандартная – 0,4), см. рисунок 2
*Цена деления одного импульса может быть изменена по запросу потребителя.	

Назначение выводов импульсного выхода приведено в таблице 3:
Таблица 3 – Назначение выводов импульсного выхода

Назначение	Цветовая маркировка	Полярность
Съем сигнала о расходе газа (счет – SIGNAL)	Отличный от белого	+
	Белый	-

3.14 Счетчики в исполнении с проводным цифровым интерфейсом оснащены соответствующим драйвером и позволяют передавать накопленные счетчиком данные о расходе газа (показания счетчика) по проводному цифровому интерфейсу RS-485.

Технические характеристики проводного цифрового интерфейса RS-485 счетчиков с проводным цифровым интерфейсом приведены в таблице 3а, цветовая маркировка проводов приведена в таблице 3б.

Таблица 3а - Технические характеристики проводного интерфейса RS-485

Наименование характеристики, ед. изм.	Значение характеристики
Скорость передачи, кбит/с	9600
Режим передачи	8n1
Питание	Внешнее
Напряжение внешнего источника питания, В	От 9 до 20
Рекомендуемое напряжение внешнего источника питания, В	12
Ток потребления в режиме приема, не более, мА	4
Ток потребления в режиме передачи, не более, мА	20
Защита входов «А» и «В» от подачи на них внешнего напряжения до 20 В	Имеется
Максимальное количество счетчиков в одном сегменте сети RS-485, шт.	256
Длина кабеля, м	От 0,4 до 1,5

3.15 Счетчик с радиоканалом оснащен радиомодулем и позволяет передавать данные о расходе газа (показания счетчика) и внештатных ситуациях в работе электронного блока счетчика (количество перезагрузок).

Технические характеристики радиомодуля приведены в таблице 4:

Таблица 4 - Технические характеристики радиомодуля

Наименование параметра	Значение параметра
Протокол передачи данных LPWAN 868, LPWAN NB-Fi	
Диапазон рабочих частот, МГц	От 864 до 865; от 868,7 до 869,2
Мощность передатчика, мВт, не более	25
Протокол передачи данных NB-IoT	
Стандарт сотовой связи	LTE Cat NB1
Диапазон рабочих частот, МГц (Band)	800 (B20), 900 (B8), 1800 (B3)

Примечания:
1 Подробная инструкция по проверке радиоканала приведена на сайте <http://betar.ru>.
2 Описание функциональных возможностей счетчика, настроек по умолчанию и их конфигурирование, а также протокола обмена данными по радиоканалу приведено на сайте <http://betar.ru>.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 5 - Комплектность

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1	Счетчик	1 шт.	
2	Комплект монтажных частей	1 шт.	
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.	
4	Упаковка индивидуальная	1 шт.	

Варианты комплектов монтажных частей

Комплект №1. Поставляется в случае замены счетчика, когда тройник уже установлен на газопроводе как показано на рисунках А.4, А.5, А.6, А.7, Приложение А:

Пломба* – 1 шт., проволока* – 0,4 м, прокладка* – 1 шт.

Комплект №2, №3. Установка согласно рисунку А.4, таблице А.1 Приложение А:

Тройник – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке).

Комплект №4, №5, №6. Установка согласно рисунку А.5, таблице А.1 Приложение А:

Тройник с накидной гайкой – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 1 шт.

Комплект №7, №8, №9. Установка согласно рисунку А.6, таблице А.1 Приложение А:

Тройник с двумя накидными гайками – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 2 шт.

Комплект №10**. Установка согласно рисунку А.7, таблице А.1 Приложение А:

Тройник фланцевый – 1 шт. (по заказу потребителя поставляется в отдельной упаковке), прокладка паронитовая – 2 шт.

*Входит во все комплекты монтажных частей.

**Только для СГБМ-4 в исполнении с фланцевым присоединением.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

5.1 Принцип действия счетчика основан на изменении пропорционально расходу частоты акустических колебаний газа, проходящего через струйный блок датчика расхода и счете импульсов, вырабатываемых датчиком расхода.

5.2 Счетчик состоит из:

- датчика расхода, находящегося в герметичном корпусе и включающего в себя струйный блок и пневмоэлектропреобразователи;
- электронного блока, производящего усиление и формирование импульсов счета, и включающего в себя ЖКИ и батарею для питания блока электронного и ЖКИ;
- кожуха.

5.3 Счетчик имеет отсчетное устройство в виде ЖКИ, на котором цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки соответствуют в десятых, сотых и тысячных долях кубического метра.

Примечание. При воздействии внешних электромагнитных помех (например, при срабатывании пьезозащитки) может происходить кратковременный сбой индикации ЖКИ, что не влияет на нормальную работу счетчика. Индикация восстанавливается не более чем через 10 секунд.

5.4 Счетчик с радиоканалом имеет в своем составе дополнительный электронный блок – радиомодуль, который принимает данные с электронного блока счетчика по интерфейсу UART и передает их по радиоканалу в устройство сбора и передачи данных (УСПД) с установленным интервалом времени.

5.5 Описание программного обеспечения счетчика с идентификационными данными и методикой проверки приведено на сайте <http://betar.ru>.

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Безопасность конструкции счетчиков по ГОСТ 12.2.003-91.

6.2 Безопасность эксплуатации счетчиков обеспечивается выполнением требований разделов 7, 8, 9, 10 настоящего руководства по эксплуатации.

6.3 При отсутствии потребления газа общий газовый кран должен быть закрыт.

6.4 Все работы по монтажу должны выполняться при отсутствии давления в трубопроводе, где установлен счетчик.

6.5 Счетчик не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).

7 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА

7.1 Установку и монтаж счетчика должны выполнять только специалисты газового хозяйства или специализированных монтажных организаций, имеющие право на данный вид деятельности.

7.2 Счетчик устанавливается на расстоянии (по радиусу) не менее 300 мм от бытовой газовой плиты (или варочной панели) и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора) как показано на рисунке А.1 Приложение А.

Допускается установка счетчика на расстоянии (по радиусу) не менее 100 мм от бытовой газовой плиты (или варочной панели) и отопительного газоиспользующего оборудования, но при этом особое внимание уделить соблюдению требований п.п. 1.1, 2.3 данного руководства, исключив воздействие источника тепла на счетчик.

Высоту установки счетчика от уровня пола помещения или земли выбирают исходя из условий удобства монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта счетчика.

7.3 Счетчик устанавливается на вертикальном или горизонтальном опуске газопровода (Приложение А рисунок А.1) после крана при помощи тройника, входящего в комплекты №2-10. С помощью комплекта №2-10. С помощью комплекта №1 (без тройника) монтаж счетчика производится начиная с п. 7.4.3.

7.4 Порядок установки счетчика

7.4.1 Установить тройник в газопровод (Приложение А рисунки А.4, А.5, А.6, А.7 в зависимости от номера монтажного комплекта, раздел 4) для опрессовки (тройник опрессован предприятием-изготовителем на давление не менее 1 кгс/см²). Стрелка на тройнике должна совпадать с направлением движения газа в газопроводе. Величина момента затяжки элементов крепления тройника к газопроводу должна быть для резьбового тройника не более 40 Н·м, для фланцевого тройника (болты М8) – не более 8 Н·м.

7.4.2 После опрессовки снять с тройника пломбу, проволоку, вывернуть 4 болта М6, удалить крышку и прокладку.

7.4.3 Установить счетчик на тройник, поместив между ними только одну прокладку (Приложение А рисунок А.2), входящую в комплект.

7.4.4 Затянуть 4 болта М6 моментом 3,5 Н·м в последовательности 1-2-3-4 (Приложение А рисунок А.3).

7.4.5 Проверить на отсутствие утечки газа по фланцу тройника и в местах соединения газопровода и патрубков счетчика.

7.4.6 Опломбировать тройник проволокой, используя пломбу (Приложение А рисунок А.3). Для счетчиков с фланцевым тройником (комплект №10) опломбировать также болты М8 (Приложение А рисунок А.7).

Примечание – Допускается установка счетчика в горизонтальном положении лицевой стороной вверх.

7.5 При использовании счетчика с импульсным выходом в составе автоматизированных систем комплексного учета потребления энергоресурсов выводу импульсного выхода подключить согласно их цветовой маркировке (см. Таблица 3).

7.6 При использовании счетчика с проводным цифровым интерфейсом в составе автоматизированных систем комплексного учета потребления энергоресурсов выводу интерфейсного выхода подключить согласно их цветовой маркировке (Таблица 3б).

7.7 При использовании счетчика с радиоканалом в составе автоматизированных систем комплексного учета потребления энергоресурсов включение счетчика в систему, методика их настройки и подключения осуществляется согласно соответствующей документации на систему.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 В течение всего срока службы счетчик не требует специального технического обслуживания.

8.2 По истечении срока службы замену элемента питания должна производить специализированная организация, имеющая право на проведение работ по ремонту счетчиков газа, с последующей поверкой.

Для исполнения счетчика с радиоканалом в варианте с заменяемым элементом питания замена дополнительного элемента питания производится эксплуатирующей организацией с последующей пломбировкой батарейного отсека (Приложение В рисунок Б.1).

8.3 Межповерочный интервал 12 лет.

8.4 Поверка осуществляется по документу ПДЕК.407292.009 И1 ГСИ. Счетчики газа бытовые малогабаритные СГБМ. Методика поверки с изменением №2.

8.5 Поверка работы радиоканала осуществляется после монтажа счетчика и по окончании межповерочного интервала счетчика. Проверку проводят с использованием соответствующего программного обеспечения и технологического приспособления, конкретное наименование которых зависит от исполнения радиомодуля.

Проверку проводят путем сверки фактических показаний на ЖКИ счетчика и показаний, считанных с помощью программного обеспечения и отображаемых в соответствующем окне программного обеспечения. Съем фактических показаний и показаний, отображаемых в окне программного обеспечения, осуществляют одновременно, при этом расход газа через счетчик должен быть равен нулю.

Проверку радиоканала считают успешно пройденной, если показания на ЖКИ счетчика расходятся с показаниями в программе не более чем на одну единицу младшего разряда.

Подробная инструкция по проверке радиоканала приведена на сайте <http://betar.ru>.

8.6 Поверка работы проводного цифрового интерфейса осуществляется после монтажа счетчика и по окончании межповерочного интервала счетчика. Проверку проводят с использованием персонального компьютера (ноутбука) с установленной программой «Проверка RS-485 БЕТАР», преобразователя интерфейса RS-485/USB и блока питания (на напряжение 12 В постоянного тока).

Проверку проводят путем сверки фактических показаний на ЖКИ счетчика и показаний, считанных с помощью программного обеспечения и отображаемых в соответствующем окне программного обеспечения. Съем фактических показаний и показаний, отображаемых в окне программного обеспечения, осуществляют одновременно, при этом расход газа через счетчик должен быть равен нулю.

Проверку проводного цифрового интерфейса считают успешно пройденной, если показания на ЖКИ счетчика газа расходятся с показаниями в программе не более чем на одну единицу младшего разряда.

Подробная инструкция по проверке проводного цифрового интерфейса приведена на сайте <http://betar.ru>.

9 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Счетчики должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых, сухих, неагрессивных помещениях по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. Воздух помещения, в котором хранятся счетчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

9.2 Транспортирование счетчиков проводится в крытом транспорте (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

9.3 Условия транспортирования счетчиков по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69 и группе N2 ГОСТ Р 52931-2008.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества счетчика требованиям технических условий ПДЕК.407292.001 ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок (в том числе хранения) – 6 лет со дня изготовления счетчика.

Для счетчика в исполнении с радиоканалом гарантийный срок на радиомодуль – 3 года со дня изготовления счетчика.

В течение гарантийного срока устранение заводских дефектов производится бесплатно при условии сохранности пломб и наличия настоящего руководства.

10.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий по некомплектности и механическим повреждениям после монтажа счетчика или продажи.

10.4 По всем вопросам, связанным с качеством счетчиков, следует обращаться к предпрятию-изготовителю или региональным представительствам.

Информация по региональным представительствам приведена на сайте <http://betar.ru>.

Адрес предприятия-изготовителя:
422986, Россия, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь,
ул. Энгельса, 129Т, пом. Н-1
ООО ПКФ «БЕТАР»
тел./ факс: 8-800-500-45-45 (звонок по России бесплатный), (84342) 5-69-69
e-mail: info@betar.ru, <http://www.betar.ru>

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предприятие-изготовитель не принимает рекламаций, если счетчики вышли из строя из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, а также нарушения условий транспортирования.

11.2 Учет направленных рекламаций рекомендуется вести в таблице 6:

Таблица 6 - Учет направленных рекламаций

Дата направления рекламации	Краткое содержание рекламации

Примечание – Сведения о рекламациях заполняет лицо, производящее ремонт прибора в период действия гарантии предприятия-изготовителя.

11.3 При необходимости демонтажа счетчика для ремонта или замены датчика расхода допускается не демонтировать, установив на него крышку и прокладку (входят в комплекты №№2-10), затянуть 4 болта М6, как показано на рисунке А.3 (Приложение А).

12 СЕРТИФИКАЦИЯ

12.1 Счетчик газа СГБМ зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 57561-14.

12.2 Сертификат соответствия ГАСCERT №ЮА041.RU.1406.H.00467 от 13.01.2026 г. (данный сертификат распространяется только на счетчики с термодиффузией).

12.3 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РА.005.В.75460/25.

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

13.1 Утилизация изделия должна производиться без нанесения ущерба окружающей среде и в соответствии с требованиями законодательства.

14 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 7 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, ФИО, подпись отв. лица

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Счетчик упакован в ООО ПКФ «БЕТАР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

16 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ, ПОВЕРЕ И ПРОДАЖЕ

16.1 Счетчик соответствует техническим условиям ПДЕК.407292.001 ТУ, он поддается временной противокоррозионной защите и признан годным для эксплуатации. Исполнение, тип присоединения (в случае фланцевого присоединения), класс точности, номер комплекта, серийный номер, дата выпуска указаны на наклейке в конце документа.

16.2 Счетчик на основании результатов первичной поверки, осуществленной в соответствии с методикой поверки ПДЕК.407292.009 И1 с изменением №2 метрологической службой ООО ПКФ «БЕТАР» (запись в реестре АЛ №1087 от 22.10.2015г.), соответствует установленным метрологическим требованиям и признан пригодным к применению. Дата поверки указана на наклейке в конце документа.

Поверка выполнена.